

## НОШЕНИЕ ПРОТИВОГАЗА

### «ПОХОДНОЕ» ПОЛОЖЕНИЕ:

■ наденьте сумку с противогазом так, чтобы она находилась на левом боку, а плечевой ремень на правом плече, при этом застежка сумки должна быть обращена от себя (наружу);

■ подгоните при помощи двойной передвижной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний крап сумки был на уровне пояса;

■ откройте сумку, выньте противогаз, проверьте до отказа ли прикручена фильтрующе-поглощающая коробка к лицевой части, осмотрите очковые стекла, клапаны вдоха и выдоха и незапотевающие пленки: уложите противогаз в сумку;

■ сдвиньте сумку с противогазом немного назад так, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки, и закрепите сумку на туловище с помощью поясной тесьмы.

### ПОЛОЖЕНИЕ «НАГОТОВЕ»:

■ передвиньте сумку вперед так, чтобы можно было удобно и быстро вынуть противогаз;

■ расстегните клапан сумки противогаза, подготовьте головной убор для быстрого снятия.

### «БОЕВОЕ» ПОЛОЖЕНИЕ:


■ задержите дыхание;

■ закройте глаза;

■ встаньте спиной против ветра;

■ снимите головной убор, зажмите его между колен или положите рядом;

■ выньте противогаз из сумки и наденьте его.

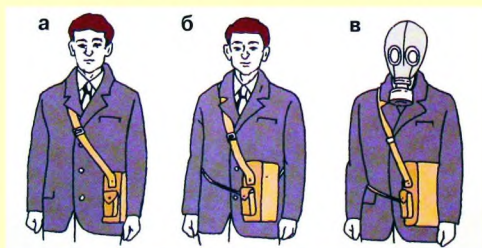

а - в «ПОХОДНОМ» ПОЛОЖЕНИИ

б - в ПОЛОЖЕНИИ «НАГОТОВЕ»

в - в «БОЕВОМ» ПОЛОЖЕНИИ

## НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА:

■ взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы изнутри захватывали лямки. Зафиксируйте подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натяните наголовник на голову. Подтяните до упора щечные лямки.

■ устранили подвороты обтюратора и наголовника и перекося лицевой части, если они образовались;

■ сделайте полный выдох;

■ откройте глаза и возобновите дыхание;

■ переведите сумку на бок;

■ наденьте головной убор.

## СНЯТИЕ ПРОТИВОГАЗА

Снятие противогаза производите по команде **«Противогаз снять»** следующим образом:

■ взять рукой лицевую часть за узел клапана выдоха и оттянуть маску вниз;

■ движением руки вперед и вверх снять маску.

После снятия сложить противогаз и убрать его в противогазную сумку.



ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ

**112**

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Тел.: 54-92-14; 78-60-08

E-mail: UMC34@mail.ru

Сайт: www/umc-gochs34.ru



## ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ




**ПРОТИВОГАЗ ГП-7  
КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ**



## ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП-7 –

защищает органы дыхания, глаза и лицо от отравляющих и многих аварийно химически опасных веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.

### СОСТАВ ПРОТИВОГАЗА ГП-7

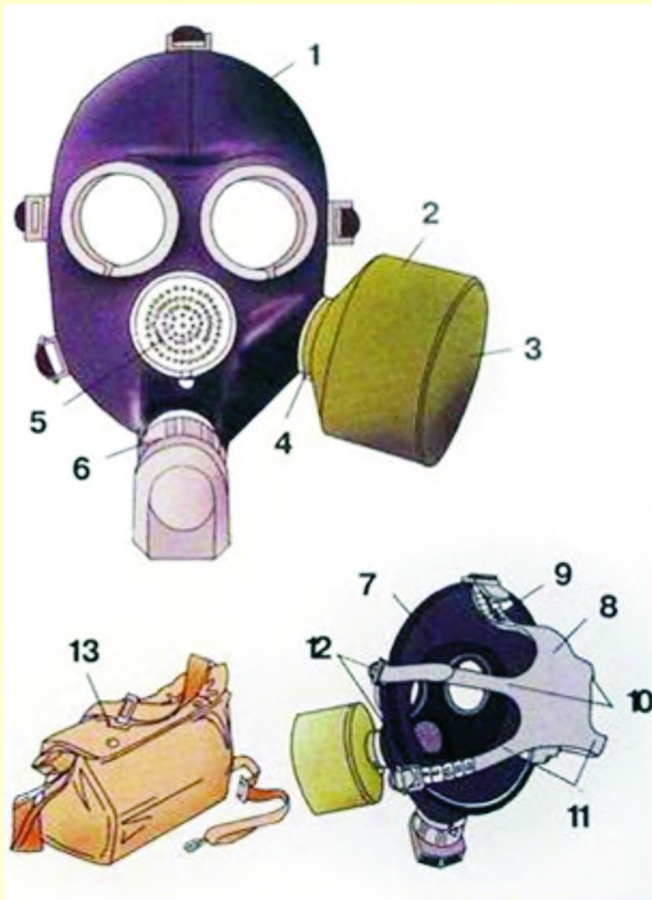

1 - ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

2 - ФИЛЬТРУЮЩЕ-ПОГЛОЩАЮЩАЯ КОРОБКА

3 - ТРИКОТАЖНЫЙ ЧЕХОЛ

4 - УЗЕЛ КЛАПАНА ВДОХА

5 - ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (МЕМБРАНА)

6 - УЗЕЛ КЛАПАНА ВЫДОХА

7 - ОБТЮРАТОР

8 - НАГОЛОВНИК (ЗАТЫЛОЧНАЯ ПЛАСТИНА)

9 - ЛОБНАЯ ЛЯМКА

10 - ВИСОЧНЫЕ ЛЯМКИ

11 - ЩЕЧНЫЕ ЛЯМКИ

12 - ПРЯЖКИ

13 - СУМКА

## ПОДБОР ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ПРОТИВОГАЗА

Подбор лицевой части осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы.



Рост лицевой части	1	2	3
Сумма горизонтального и вертикального обхвата головы, см	До 118,5	119,0–121,0	121,5–123,5
Положение упоров лямок	4-8-8	3-7-8	3-7-1

ПЕРВЫМ УКАЗАН НОМЕР ЛОБНОЙ ЛЯМКИ, ВТОРЫМ – ВИСОЧНЫХ, ТРЕТЬИМ – ЩЕЧНЫХ

### ПОДГОНКА ПРОТИВОГАЗА:

- установите по сумме горизонтального и вертикального обхвата головы рекомендуемое положение лямок наголовника;
- лобную и височные лямки через прорези пряжек установите в пряжках так, чтобы рекомендуемая цифра полностью прошла через крайнюю прорезь, а уступ на лямке, соответствующий этой цифре, плотно прилег к перемычке пряжки;
- щечные лямки распустите до ограничителей;
- фиксаторы установите на щечных лямках таким образом, чтобы к перемычке фиксатора прилег уступ на лямке, соответствующий цифре, рекомендуемой для щечных лямок.

## СБОРКА И УКЛАДКА ПРОТИВОГАЗА:

- протрите лицевую часть снаружи и внутри чистой ветошью (ватой), слегка смоченной водой;
- просушите лицевую часть;
- продуйте узел вдоха;
- снимите резиновый экран, отвинтите наружную седловину и продуйте узел выдоха;
- снимите с горловины фильтрующе-поглощающей коробки колпачок с прокладкой и выньте пробку из отверстия в дне;

**Примечание:** Колпачок, прокладку и пробку храните в сумке противогаза в поли-этиленовом пакете от лицевой части.

- возьмите в левую руку лицевую часть и правой рукой присоедините фильтрующе-поглощающую коробку, закручивая её до отказа в узел вдоха;
- протрите мягкой сухой чистой ветошью стекла;
- вскройте коробку с незапотевающими пленками;
- извлеките комплект из 2-х пленок;
- вставьте в очковую обойму незапотевающие пленки (НП). Для этого выньте прижимное кольцо и, держа НП за края срезанным краем к внутренней стороне ладони, слегка согнуть её и вставить в очковые обоймы. (НП вставляются запотевающей стороной к стеклу. Запотевающая сторона определяется легким выдохом на её обе стороны);
- вставьте прижимное кольцо (резиновый стержень).